

SELVE Polska Sp. zo.o.

Ul. Krakowska 23 a

32-050 Skawina




1/ Schemat podłączenia elektrycznego.

Napęd radiowy

bez podłączonego zwykłego wyłącznika

Napęd radiowy


z podłączonym wyłącznikiem

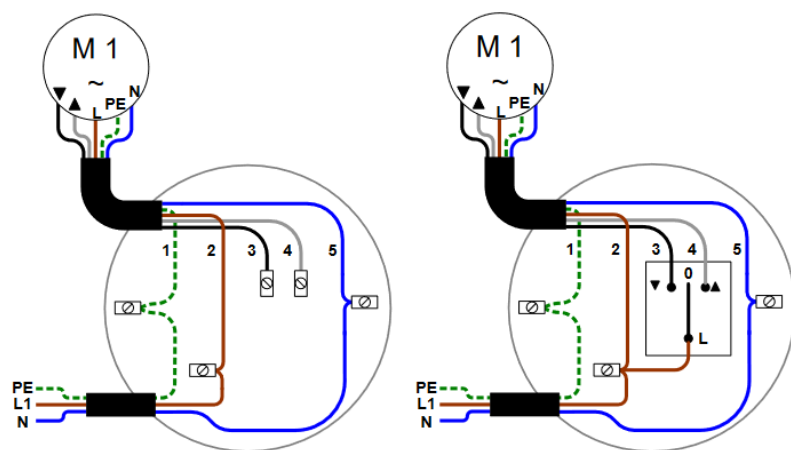

- 1: PE, żółto-zielony
- 2: L1, brązowy
- 3: Obrót w prawo, czarny
- 4: Obrót w lewo, szary
- 5: N, niebieski

2/ Ustawienie napędu za pomocą zwykłego wyłącznika lub kabla nastawczego.

Obsługa Ruch

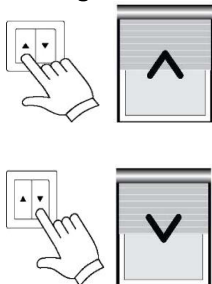

Jeżeli kierunek ruchu podłączonego napędu jest prawidłowy w stosunku do przycisku na kablu nastawczym / przełączniku to programowanie jest zakończone.
Proszę wykonać jazdę próbną:
napęd zatrzymuje się automatycznie po dojściu do punktów krańcowych (ograniczników) i luzuje lekko.

Jeżeli po podłączeniu napęd wykonuje ruch w kierunku przeciwnym w stosunku do przycisku / przełącznika to proszę odłączyć prąd i zamienić przewody podłączeniowe napędu: szary i czarny.
Programowanie jest zakończone.
Proszę wykonać jazdę próbną:
Napęd zatrzymuje się automatycznie po dojściu do punktów krańcowych (ograniczników) i luzuje lekko.

