
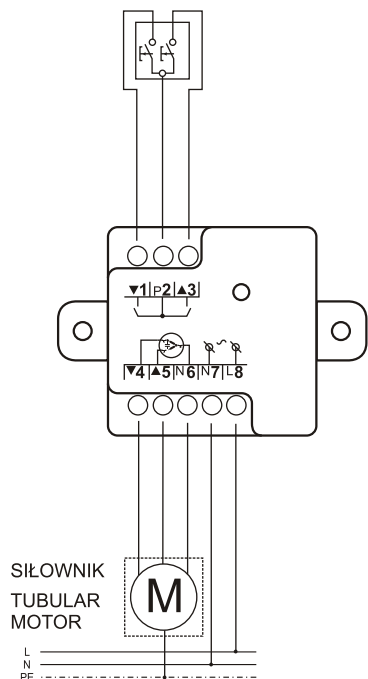


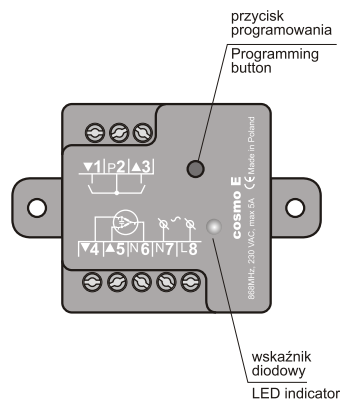


Uwagi wstępne

- Po rozpakowaniu urządzenia należy sprawdzić czy w transporcie nie wystąpiły na nim żadne uszkodzenia. Jeśli tak, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę.
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Odbiornik COSMO E należy zasilać napięciem 230V~, 50Hz. Dla tego jego instalacja powinna być dokonywana wyłącznie przez osoby z uprawnieniami elektrycznymi wg załączonego schematu elektrycznego zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi przepisami.
- Odbiorniki COSMO E przeznaczone są do współpracy ze wszystkimi pilotami serii COSMO.
- Zasięg sterowania radiowego ograniczony jest przez przepisy dotyczące maksymalnej mocy pilotów oraz warunki zabudowy urządzeń. Projektując rozmieszczenie pilotów należy uwzględnić ograniczenie zasięgu do około 25m przez 2 ściany.
- Deklaracja zgodności
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że odbiornik COSMO spełnia następujące Dyrektywy Europejskie:
 - 73/23/EWG Dyrektywa Niskonapięciowa;
 - 89/336/EWG Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej.


Wejście w tryb programowania odbiornika

- Nacisnąć i przytrzymać powyżej 5 sek. przycisk programowania na odbiorniku COSMO E. Dwa półobroty siłownika potwierdzają wejście odbiornika w tryb programowania. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda a odbiornik wydaje sygnały dźwiękowe.



UWAGA !

Jeżeli w ciągu 20 sek. nie zostanie wykonane żadne programowanie odbiornik radiowy COSMO E wychodzi automatycznie z trybu programowania. Podłączony siłownik wykonuje dwa półobroty, po czym ustają sygnały dźwiękowe oraz miganie diody.




Wczytanie kodu MASTER-a* do pamięci odbiornika

- Wejść w tryb programowania.
- Na pilocie nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przez 1 sek. Przyciski „stop” i „góra”.



Wczytanie MASTER-a potwierdzają dwa półobroty siłownika podłączonego do odbiornika: Kod MASTER-a został wczytany do pamięci, a odbiornik przechodzi do trybu pracy. Teraz przy pomocy MASTER-a można obsługiwać siłownik lub wejść w tryb programowania w celu wczytania kolejnych pilotów.



UWAGA!






W przypadku pilota wielokanałowego (H5, W7, H24,) przyciskami wyboru kanałów - L lub P wybrać kanał, który ma być MASTER-em.



* MASTER - pilot lub kanał (w przypadku pilota wielokanałowego) wczytany jako pierwszy do pamięci odbiornika. Umożliwia programowanie kolejnych pilotów.

Wczytanie kodu drugiego i każdego kolejnego pilota

- Na pilocie MASTER nacisnąć jednocześnie i przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski „stop” i „góra” do momentu aż podłączony siłownik wykona dwa półobroty, potwierdzając wejście odbiornika w tryb programowania. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda a odbiornik wydaje sygnały dźwiękowe.
- Na drugim pilocie (w przypadku pilota wielokanałowego wybrać kanał, który chcemy zaprogramować), nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski „stop” i „góra” przez ok. 1 sek.

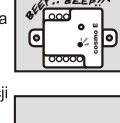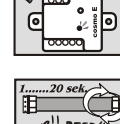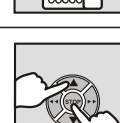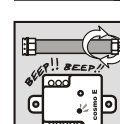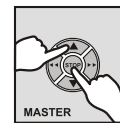


UWAGA!

Powtarzając krok 2 można przystąpić do wczytania następnego pilota. Jeżeli jednak w ciągu 20 sek. żadna czynność programowania nie zostanie rozpoczęta odbiornik wraca automatycznie do trybu pracy. Powrót do trybu pracy może być również przeprowadzony ręcznie przy użyciu MASTER-a. W takiej sytuacji należy wcisnąć jednocześnie przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski „stop” i „góra” MASTER-a. W obu przypadkach powrót do trybu pracy zostanie potwierdzony przez dwa półobroty zabieraka podłączonego siłownika.


Zmiana kierunku pracy siłownika

- Po wczytaniu pilota do odbiornika sprawdzić czy przyciski „góra” i „dół” na pilocie odpowiadają podnoszeniu i opuszczaniu rolety. Jeśli nie, to należy wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przez około 2 sek. przyciski „góra” i „dół” na dowolnym pilocie wczytanym do odbiornika. Odbiornik wyda jeden sygnał dźwiękowy, podłączony siłownik wykona dwa półobroty a kierunki pracy zostaną zamienione.

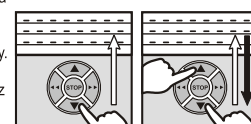

Usuwanie kodów wszystkich pilotów z pamięci odbiornika


- Wejść w tryb programowania odbiornika.
- W trybie programowania nacisnąć i przytrzymać powyżej 5 sek. przycisk programowania. Wszystkie wczytane wcześniej do odbiornika piloty zostały usunięte z jego pamięci, co potwierdzają 1 sygnał dźwiękowy i dwa półobroty podłączonego siłownika.

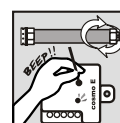


Usuwanie poszczególnych pilotów

Istnieje możliwość wykasowania tylko jednego z zaprogramowanych pilotów. W tym celu należy:

- Na pilocie MASTER nacisnąć jednocześnie i przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski „stop” i „góra” do momentu gdy podłączony siłownik wykona dwa półobroty, potwierdzając wejście odbiornika w tryb programowania. Dodatkowo w tym trybie co 1 sek. miga dioda a odbiornik wydaje sygnały dźwiękowe.




- Na pilocie (kanał), który chcemy wykasować nacisnąć jednocześnie i przytrzymać powyżej 1 sek. przyciski „stop” i „góra”. Podłączony siłownik wykonuje dwa półobroty, a kod tego pilota zostaje wykasowany z pamięci siłownika.




UWAGA!

Powtarzając krok 2 można przystąpić do usuwania następnego pilota. Jeżeli jednak w ciągu 20 sek. żadna czynność programowania nie zostanie rozpoczęta odbiornik wraca automatycznie do trybu pracy. Powrót do trybu pracy może być również przeprowadzony ręcznie przy użyciu MASTER-a. W takiej sytuacji należy wcisnąć jednocześnie przytrzymać powyżej 5 sek. przyciski „stop” i „góra” MASTER-a. W obu przypadkach powrót do trybu pracy zostanie potwierdzony przez dwa półobroty zabieraka podłączonego siłownika.



Podłączanie dodatkowego wyłącznika/sterownika


Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego wyłącznika klawiszowego („bez podtrzymania”) lub sterownika z wyjściem bezpotencjałowym. Należy je podłączyć wg załączonego schematu.




Opis przycisków pilota

Remote buttons description

a) COSMO H i W

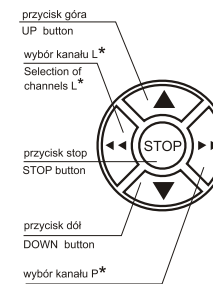

b) COSMO G

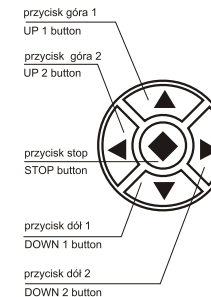

* wyłącznie w pilotach wielokanałowych / multichannel remote only